

必須

- iPad と通信カードが接続済であることを確認してから、以下の作業を行ってください。
- App Store にて、Canon PRINT Inkjet/SELPHY のアプリをインストールして下さい。

ステップ 1 ～ 6 は Y!mobile のデータ通信カードをご利用の方の作業です。
Y-mobile 以外のメーカーをご利用の方は、**ステップ 7** へお進み下さい。

ステップ 1

Web ブラウザを起動 <http://192.168.128.1/> と入力します。「PC 用 Web UI」の確認画面で【はい】を選択してください。




ステップ 2

画面上部の【設定】をクリックします。



ステップ 3

パスワード入力欄にパスワードを入力し【ログイン】をクリックします。

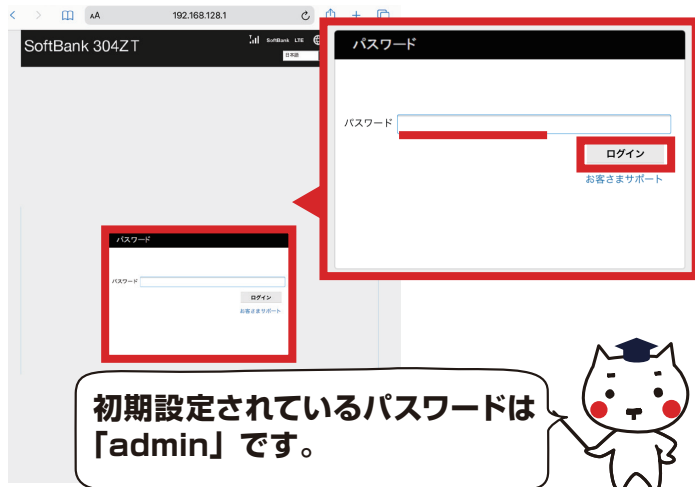


ステップ 4

【設定】タブのプライバシーセパレーターを【無効】にチェックし【保存】をクリックします。




ステップ 5

【はい】をクリックすると、iPad 側の構成変更を更新します。

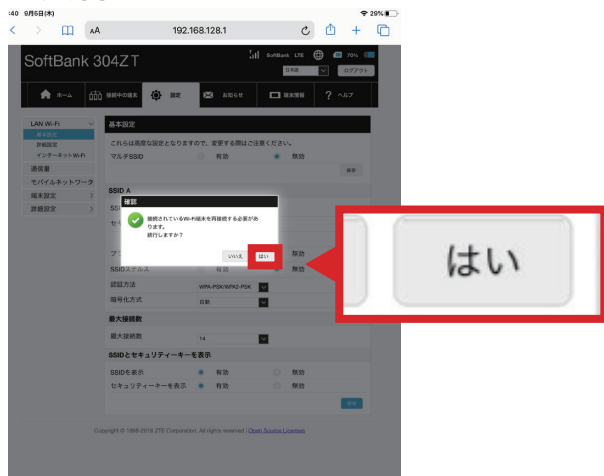


ステップ 6

再度【はい】をクリックすると、iPad 側のデータ通信カードの設定が完了します。

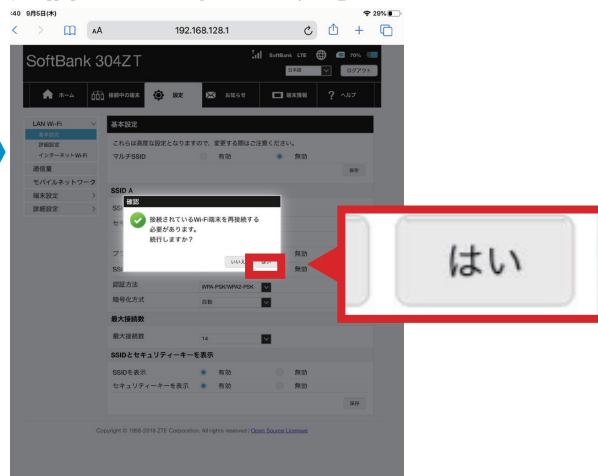

ステップ 7

プリンターの Wi-Fi ボタン(Ⓐ) を、電源ランプ (Ⓑ) が 2 回点滅するまで押し続け、2 回目が点滅したら Wi-Fi ボタンから指をはなします。

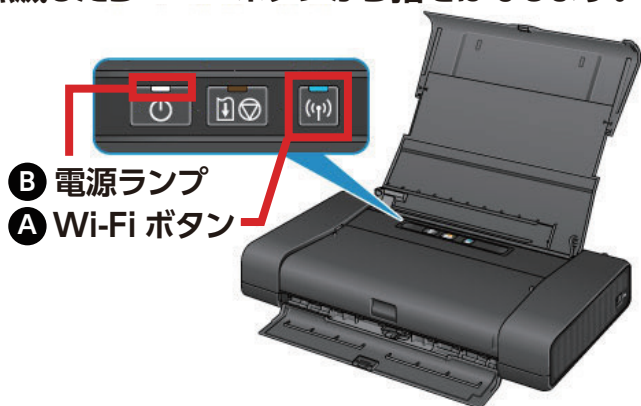

※イラストは Canon モバイルプリンタ A4 iP110 です

ステップ 8

下の図1のように Wi-Fi ランプが素早く点滅し、電源ランプが点灯したことを確認します。

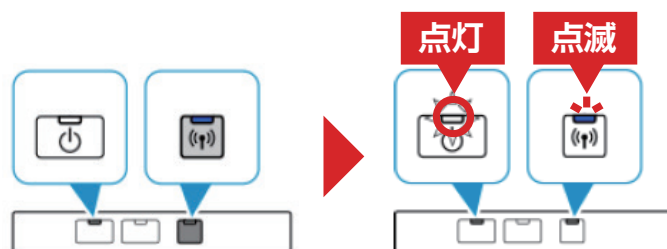


図 1

ステップ 9

ホーム画面の「設定」アイコンをタップし、「Wifi」の項目をタッチして設定画面を表示します。iPad/iPod touchの Wi-Fi設定画面で、「Canon_ij_Setup」SSIDを選択します。




ステップ 10

Canon PRINT Inkjet/SELPHY のアプリケーションソフトを起動し、モバイルプリンターの接続を検索します。




ステップ 11

【Wi-Fi ルーターの選択】にて、接続する無線ルーターの SSID を選択します。

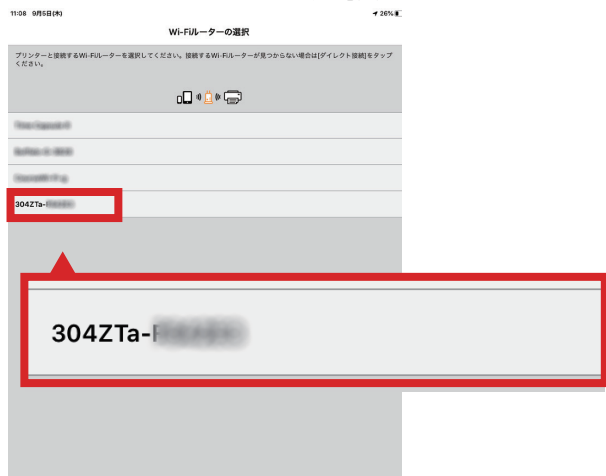

ステップ 12

無線ルーターのパスワードを入力してください。

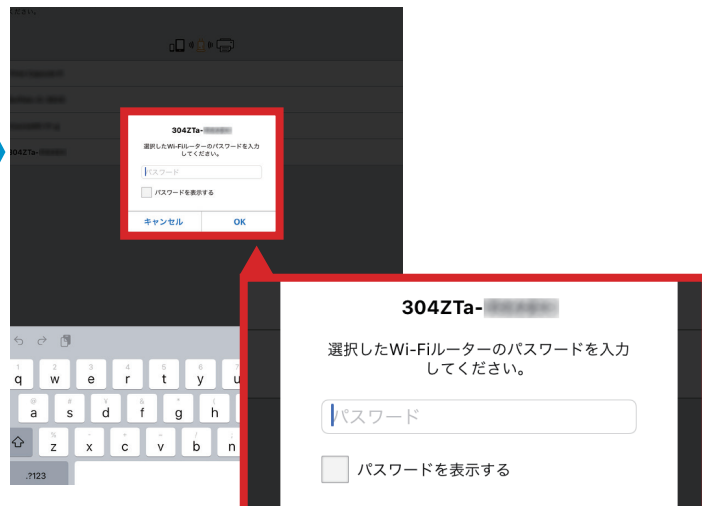

ステップ 13

プリンターが登録されました。
一旦、キャンセルしてアプリのホーム画面に
戻りましょう。



ステップ 14

「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」ホーム画面
に Canon iP1100series が表示されていれ
ば設定完了です。




以上で完了です。

重要 すでにプリンターのネットワーク接続が完了しているにも関わらず検出されない場合は…


プリンターと iPad の無線 LAN 接続先が、**同じ無線 LAN ルーター**で接続されているか確認してください。接続先の確認方法は、下記の方法で SSID が同じであるか確認して下さい。

無線LAN 接続イメージ図

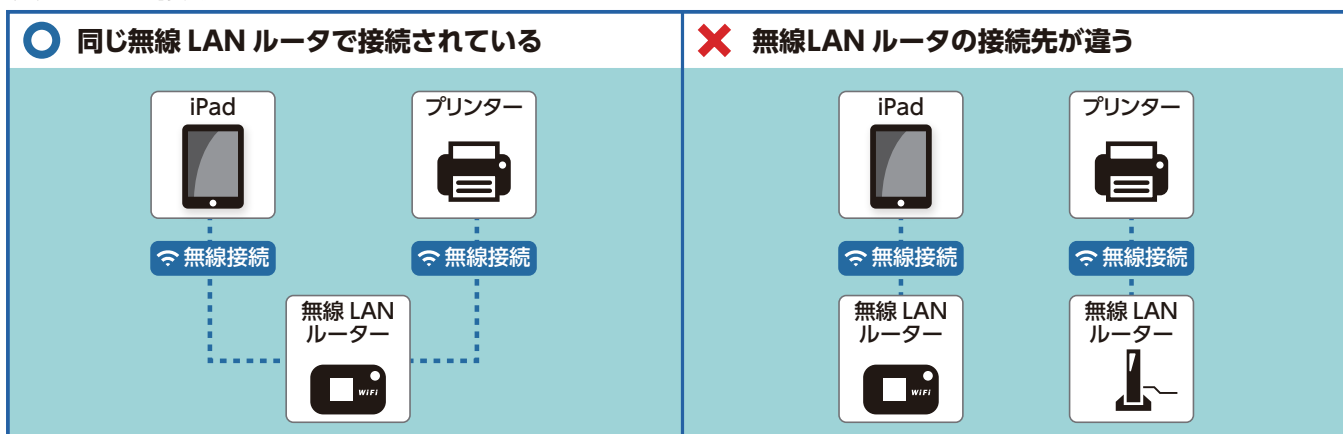

■ iPad の無線 LAN 接続先の確認方法


iPad ホーム画面から設定をタップすると、Wi-Fi接続先の SSID が確認できます。

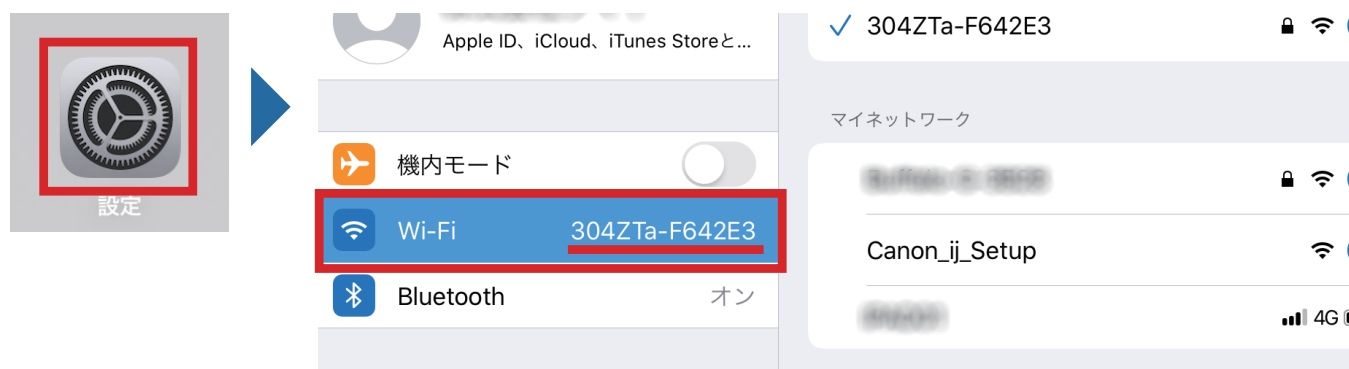

■ プリンターの無線LAN接続先の確認方法


プリンターから LAN 設定情報を印刷し、接続 SSID を確認してください。
プリンターのリセットボタン (A) を、電源ランプ (B) が 6 回点滅するまで押し続けます。6 回目が点滅したらリセットボタンから手を放します。
LAN 設定情報が印刷されます。

B 電源ランプ

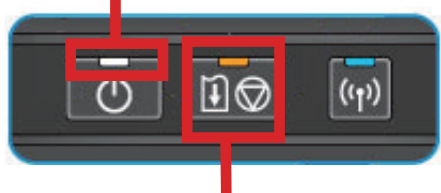

A リセットボタン

点滅 6 回

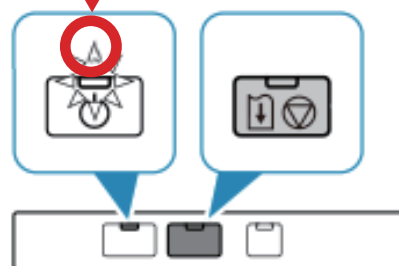


- 接続 SSID が認識されていない場合は…最初からもう一度お試しください。
- 接続 SSID が違う場合は…下記の方法で設定を初期化し、再度設定しなおしてください

■ プリンターの初期化の方法


プリンターのリセットボタン (A) を、電源ランプ (B) が 15 回点滅するまで押し続けます。
15 回目が点滅したらリセットボタンから手を放します。
設定情報が初期化されました。

B 電源ランプ

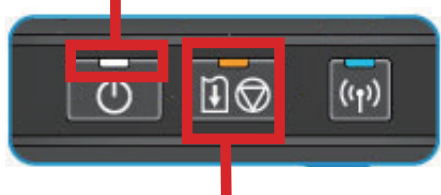

A リセットボタン

点滅 15 回

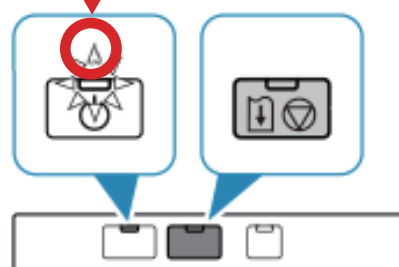

※作業は慎重に行ってください