


スティックPC で画面をタテ向きに表示する方法

ご注意


コンテンツは **ヨコ1080×タテ1920**ピクセルの解像度で作成してください

※タテ向き表示にすると自動でコンテンツの縦横比が変わるわけではありません。

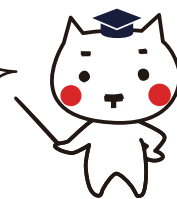

ステップ 1

デスクトップ上で右クリックをして「ディスプレイ設定」を選択します

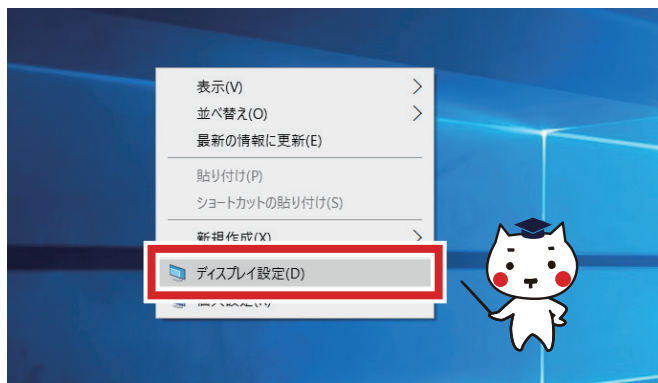


ステップ 2

向き「縦」を選択します



ステップ 3

「適用する」をクリックします

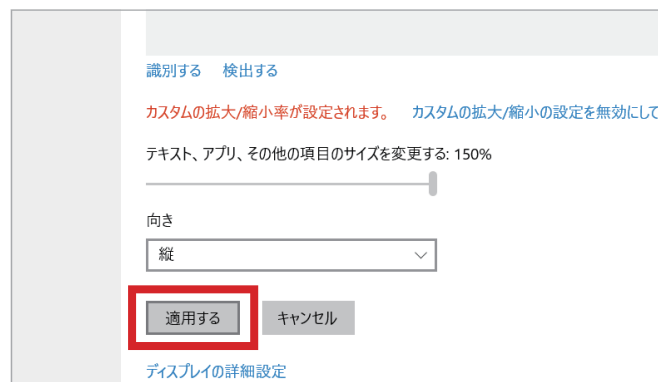

ステップ 4

画面が回転したら、「変更の維持」をクリックします



ステップ 5

ディスプレイをタテ向きに設置すれば準備完了です！

