

スピーカーを使用しない場合



使用するケーブル



HDMI ケーブル

または



RCA ケーブル

配線イメージ図



ステップ 1

DVD プレイヤーに [HDMI] or [RCA] ケーブルを差し込みます



DVDプレイヤーにHDMIケーブルを接続した様子



DVDプレイヤーにRCAケーブルを接続した様子

ステップ 2

プロジェクターに [HDMI] or [RCA] ケーブルを差し込みます



プロジェクターにHDMIケーブルを接続した様子



プロジェクターにRCAケーブルを接続した様子

ステップ 3

DVDプレイヤーとプロジェクターの電源を入れます



ステップ 4


映像が映し出されれば完了です



映像が映らない場合は



プロジェクターの「入力検出」ボタンを押して下さい。
プロジェクター本体が受け取っている入力を自動で検出します。

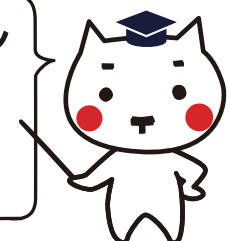

スピーカーを使用する場合



使用するケーブル




RCA ケーブル



RCA-ステレオミニプラグ (3.5mm) 変換ケーブル

配線イメージ図

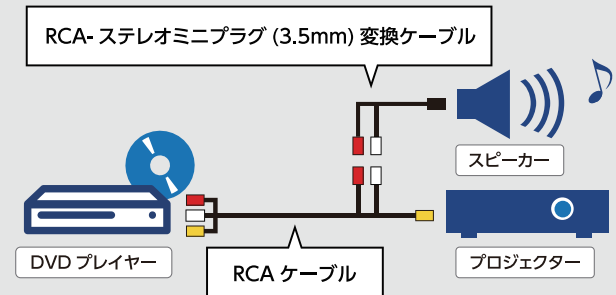

ステップ 1

DVD プレイヤーに [RCA] ケーブルを差し込みます



DVDプレイヤーにRCAケーブルを接続した様子

ステップ 2


プロジェクターに [RCA] ケーブルの黄色端子を差し込みます



プロジェクターにRCAケーブルの黄色端子を接続した様子

ステップ 3

[RCA] ケーブルの赤・白色端子と [RCA-ステレオミニプラグ (3.5mm) 変換] ケーブルを接続します

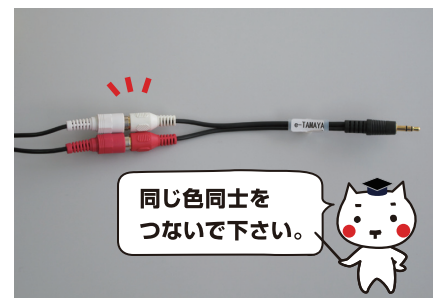

ステップ 4

スピーカーに [RCA-ステレオミニプラグ (3.5mm) 変換] ケーブルを差し込みます



スピーカーにRCA-ステレオミニプラグ(3.5mm)変換ケーブルを接続した様子

ステップ 5

DVD プレイヤー、プロジェクター、スピーカーの電源を入れます



ステップ 6

映像と音声が流れれば完了です



映像が映らない場合は



プロジェクターの「入力検出」ボタンを押して下さい。
プロジェクター本体が受け取っている入力を自動で検出します。

