

動画ファイルの対応形式について

「映画&テレビ」 の対応形式

.m4v .mp4 .mov .asf .avi .wmv .m2ts

※この商品はすべての動画ファイルの再生を保証するものではありません。
事前に再生テストを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。TEL 0778-22-0562

このガイドは、Windows10の標準インストールアプリ「映画 & テレビ」を使った動画再生について説明しております。
対応形式の詳細についてはマイクロソフトのサポートページ「映画 & テレビ アプリ用のファイル形式」をご参照ください。
<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-10/file-formats-for-the-movies-tv-app>

スマホからはこちら



事前準備

動画ファイルを USB メモリ等に
保存してご用意ください。

ステップ 1

ミニ PC と各種機器を右の写真のように
接続し、HDMI ケーブルを液晶モニターの
HDMI ポートに差し込みます




ステップ 2

ミニ PC の電源アダプタをコンセントに差し、
ミニ PC 本体の電源ボタンを押します



ステップ 3

ミニ PC を接続した入力に切り替えます

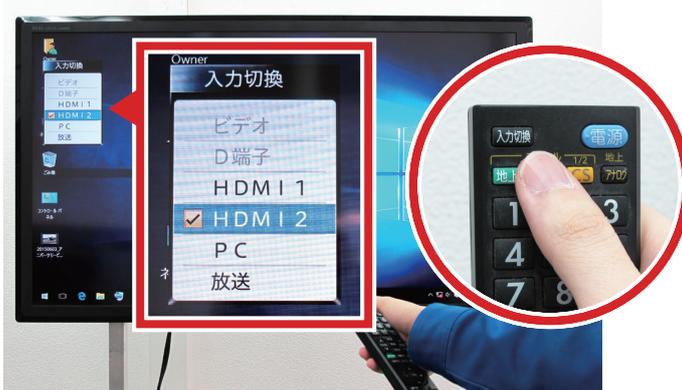

ステップ 4

USB メモリをミニ PC に差します




ステップ 5

USB メモリからミニ PC に動画ファイルを移動します




ステップ 6

動画ファイルを選択して再生開始

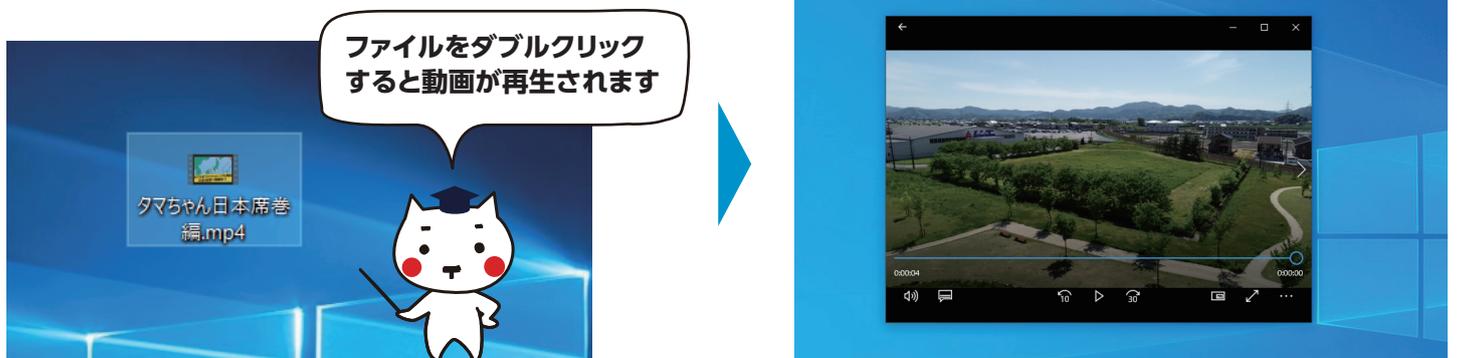

全画面表示をするには…

動画の下にあるボタンをクリックして、表示の切り替えをしてください

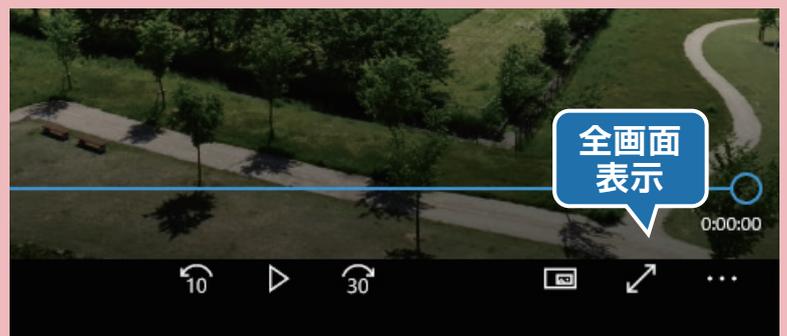

※Windows 10 のバージョンによっては、表示される手順や画面が異なる場合がございます