

事前準備

スライドショーで再生したい画像ファイルを1つのフォルダにまとめ、USB メモリ等に保存してご用意ください。

画像の形式は **.jpg .png .gif**
のいずれかで保存してください。

再生順を指定したい場合はすべてのファイル名の頭に 001、002 と連番を振って下さい。

※その際「1」ではなく「001」と名前をつけて下さい。
1、2、3 と付けると順通りに再生しない場合があります。



ステップ 1

ミニ PC と各種機器を下の写真のように接続し、HDMI ケーブルを液晶モニターの HDMI ポートに差し込みます



ステップ 2

ミニ PC の電源アダプタをコンセントに差し、ミニ PC 本体の電源ボタンを押します



ステップ 3

ミニ PC を接続した入力に切り替えます



ステップ 4

USB メモリをミニ PC に挿します




ステップ 5

USB メモリからミニ PC に画像フォルダを移動します



ステップ 6


フォルダを開き、「管理」の「ピクチャツール」から「スライドショー」をクリックします

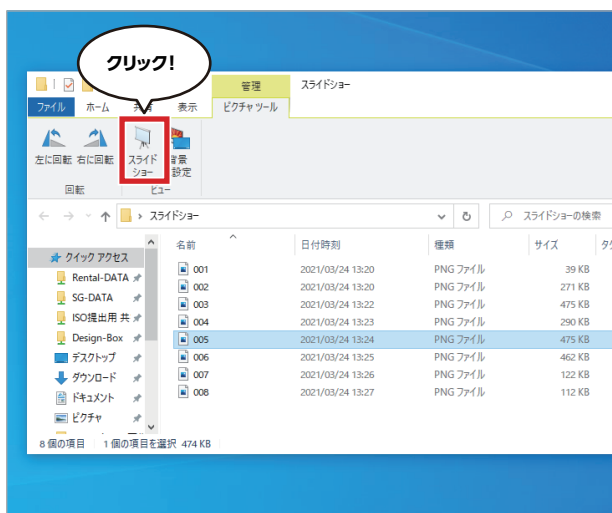

ステップ 7

スライドショーが再生されます

再生中にマウスの右ボタンをクリックするとスライドショーの速度などを変更することができます

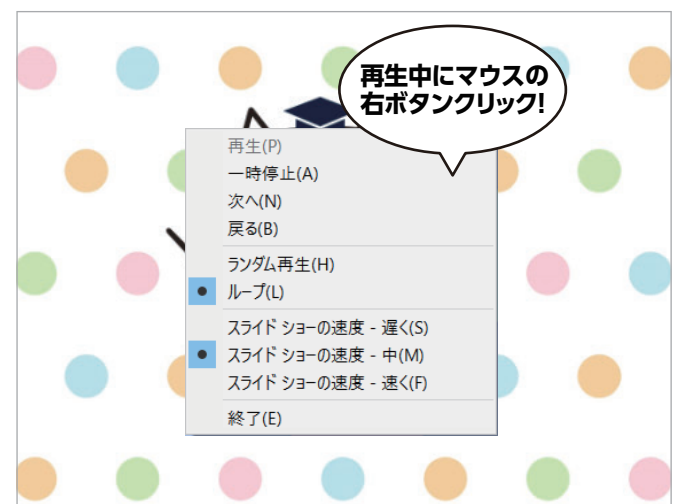

再生方式は、「通常再生（1 回 or ループ）」、「ランダム再生（1 回 or ループ）」の 4 通り。

- ・写真切替の間隔は 10 秒・5 秒・3 秒のみとなります。
- ・一時停止、進む・戻る・再生は操作可能です。

※スライドショーの BGM として音楽を再生したい場合は Windows メディアプレーヤー等を使用して再生可能です。



※Windows 10 のバージョンによっては、表示される手順や画面が異なる場合がございます