


SONY BD/DVDプレイヤー BDP-S1100

(2013年7月下旬発売モデル)

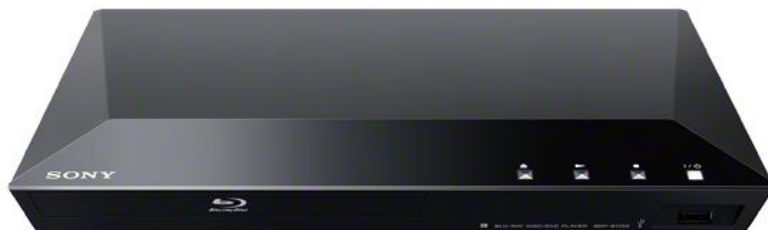

主な仕様

入力/出力端子

| 端子名 | 端子の種類 | 出力レベル | 負荷インピーダンス |
|--------------|------------|------------------------|-----------|
| デジタル音声出力(同軸) | ピンジャック | 0.5 Vp-p | 75 Ω |
| HDMI 出力 | 19ピン標準コネクタ | | |
| LAN(100)端子 | 100BASE-TX | | |
| USB端子 | USB-TypeA | 最大電流 500 mA(USB 機器接続用) | |

電源・その他

| | |
|--------|--|
| 電源 | AC100 V、50/60 Hz |
| 消費電力 | 8.8 W |
| 最大外形寸法 | 290 mm × 43 mm × 199 mm (幅×高さ×奥行き)最大突起含む |
| 本体質量 | 約 1.1 kg |
| 許容動作温度 | 5 °C ~ 35 °C |
| 許容動作湿度 | 25 % ~ 80 % |

再生できるディスク

| | |
|--------|-----------------------------------|
| BD ※1 | BD-ROM BD-R※2 BD-RE※2 |
| DVD ※3 | DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW |
| CD ※3 | CD-DA(音楽 CD) CD-ROM CD-R/CD-RW |

※1 BD は新しい規格で日々進化を続けているため、ディスクの種類やバージョンによっては再生できない場合があります。音源や出力端子、音声設定などにより出力される音質が異なります。

※2 本製品は Ver.2.1 の BD-RE、Ver.1.1、Ver.1.2 および Ver.1.3 の BD-R(LTH を含む)に対応しています。パソコンで記録した BD-R を本機で再生するには、追記不可能な状態で書き込まれている必要があります。

※3 レコーダーやパソコンで記録した CD または DVD を本機で再生するには、終了情報を記録するファイナライズ処理がされていることが必要です。詳しくは、記録した機器の取扱説明書をご覧ください。

背面端子図



LAN端子

HDMI出力端子

デジタル音声出力(同軸)端子

リモコン



付属品

- ・HDMIケーブル(1.5M) 1本
- ・リモコン 1個
- ・単3電池(リモコン用) 4個(2個予備)
- ・取扱説明書 1冊