

# softbank 802ZT

## 電源の入れ方



**1** 電源ボタンを長押し（1.5 秒以上）

**2** ホーム画面が立ち上がります



**3** インターネットに接続すると  
地球マークが点灯します

## 電源の切り方



**1** 電源ボタンを長押し（1.5 秒以上）

**2** 「電源 OFF」をタップ



**3** 電源が切れます

# softbank 802ZT

## インターフェース

正面



上部



下部



## ランプの状態

充電中：電源 ON



電源が ON の状態で充電をすると、画面右上の充電中マークが点滅します。

充電中：電源OFF



電源がOFFの状態で充電をすると、画面に充電中のマークが表示されます。

スリープモードについて



1 分間操作が行われないとスリープモードに入ります。電源ボタンを押せば復帰します。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ My SoftBank

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金/データ量の確認・プラン等各種変更ができます。(個人でご契約の場合)  
https://u.softbank.jp/2HHEHkw

■ チャットサポート

"チャットでチャチャッと"相談!各種変更も可能です!(個人でご契約の場合)  
http://bit.ly/2Qpaf0h

■ 総合案内 (受付時間:午前9時から午後8時まで)

料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内窓口です。  
ソフトバンク携帯電話から 157 (通話料無料) 一般電話から ☎ 0800-919-0157 (通話料無料)

■ データ通信サポート窓口

(受付時間:平日午前9時から午後7時まで/土日祝午前9時から午後5時まで)  
セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせ窓口です。  
ソフトバンク携帯電話から \*525 (通話料無料) 一般電話から ☎ 0088-21-5525 (通話料無料)  
※海外からはご利用になれませんのでご了承ください。



このたびは、「802ZT」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
● 802ZTをご利用の前に、「クイックスタート(本書)」、「お願いとご注意」および「オンラインマニュアル/取扱説明書」をご覧になり、正しくお取り扱いください。  
● オンラインマニュアル/取扱説明書は、ソフトバンクのウェブサイト (https://www.softbank.jp/mobile/support/product/802zt/) からご確認ください。  
● 法人でご契約された場合、管理者による機能制御が可能です。機能制御の内容によっては、本書記載の設定や操作が行えない場合があります。


ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。

■ 802ZT (本体)

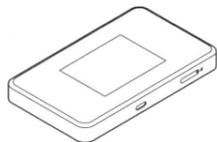

■ 電池パック (ZEBBG1)



■ USB ケーブル TypeA/C (ZEDBG1)



■ クイックスタート (本書)


■ お願いとご注意

- 付属品は大切に保管してください。
- ACアダプタは付属していません。別売のACアダプタをお買い求めください。

■ SIMピン (試供品)

■ Wi-Fi名 (SSID) シール

各部の名称と機能

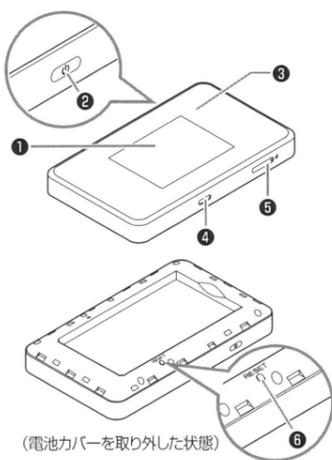


- 1 ディスプレイ
- 2 (電源) キー  
ディスプレイの消灯/点灯の操作ができます。長押し(1.5秒以上)すると、電源の入/切ができます。
- 3 LED表示  
充電中は赤色、充電完了時は緑色に点灯します。
- 4 外部接続端子  
USBケーブルおよびクレードル(別売)を接続します。
- 5 USIMカードスロット
- 6 リセットボタン  
先端が細いもので長押し(1.5秒以上)して、本機をお買い上げ時の状態に戻します。  
・WEB UIからもリセットできます。詳しくはオンラインマニュアル/取扱説明書を参照してください。

(電池カバーを取り外した状態)

802ZT でできること

さまざまな無線LAN対応機器をワイヤレスで接続して、インターネットを楽しむことができるモバイルWi-Fiルーターです。

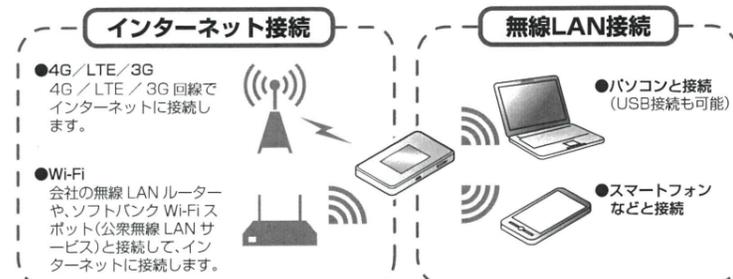

- 無線LAN接続は、IEEE802.11 a/b/g/n/acの無線LAN規格に対応しています。
- IEEE802.11b/g/nの無線LAN端末やBluetooth機器は同一の2.4GHz帯を使用しています。本機の近くで無線LAN端末やBluetooth機器が利用されている場合は、電波干渉により通信速度が低下することがあります。
- マルチSSID機能をONにしている場合、接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

電源を入れる/切る

■ 電源を入れる

- 1 (電源) キーを長押しする(1.5秒以上)  
警告画面が表示されたら内容を確認し、「OK」をタップします。  
ホーム画面が表示されます。  
・電源が入るとネットワークを検索し、インターネットに接続されます。  
・ロック画面が表示されているときは、(電源) キーをタップするとロックが解除され、ホーム画面が表示されます。

■ 電源を切る

- 1 (電源) キーを長押しする(1.5秒以上)
- 2 「電源OFF」→「はい」

Wi-Fi名(SSID)とパスワード(セキュリティキー)について

本機のWi-Fi名(SSID)とパスワード(セキュリティキー:WPAキーまたはWEPキー)は、ホーム画面から確認することができます。

1 ホーム画面で「Wi-Fi名」をタップする

2 上へフリックする

Wi-Fi名(SSID)とパスワード(セキュリティキー)が表示されます。



- 工場出荷時のWi-Fi名(SSID)とパスワード(セキュリティキー)は同梱のWi-Fi名(SSID)シールで確認することもできます。
- お買い上げ時、マルチSSID機能(SSID B)は、OFFに設定されています。


USIMカードを取り付ける

ソフトバンクから貸与されているICカードのことをUSIMカードといい、お客様の電話番号などの情報が記録されています。本機を使用するためにはUSIMカードを取り付けてください。USIMカードのお取り扱いについては、下記のソフトバンクのウェブサイトをご参照ください。  
https://www.softbank.jp/mobile/support/protect/usim/

● 必ず電源を切った状態で行ってください。


1 USIMカードトレイを引き出す

ディスプレイを下向きにして、SIMピン(試供品)をUSIMカードトレイの穴に挿し込み、①の方向にゆっくりと押し、出てきたUSIMカードトレイを②の方向に引き出します。

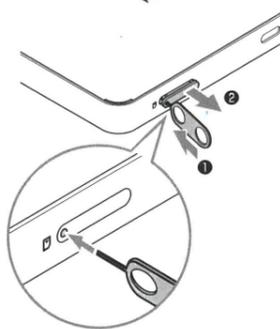


2 USIMカードを取り付ける

IC部分を下向きにして、③のようにUSIMカードトレイに取り付けます。

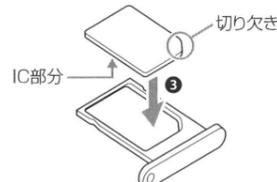

3 USIMカードトレイを取り付ける

④の方向にゆっくりと奥まで押し込みます。

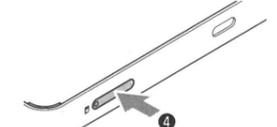

- USIMカードの取り付け/取り外しのときは、IC部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。
- SIMピン(試供品)は、USIMカードの取り付け/取り外し以外には使用しないでください。
- SIMピン(試供品)、USIMカード、USIMカードトレイは小さな部品ですので、お取り扱いにご確認ください。

電池パックを取り付ける/取り外す

● 必ず電源を切った状態で行ってください。

■ 電池パックを取り付ける


1 電池カバーを取り外す

○部(取り外し用くぼみ)に指をかけて電池カバーを取り外してください。  
爪を傷つけないようご注意ください。




2 電池パックを取り付ける

電池パックの+が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて①の方向に押し付け、②の方向にしっかりと押し込みます。

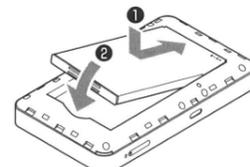

3 電池カバーを取り付ける


本体と電池カバーの向きを確認し、電池カバーの外周をしっかりと押しつけて本体にはめ込みます。  
電池カバー全体に浮きがないことを必ず確認してください。

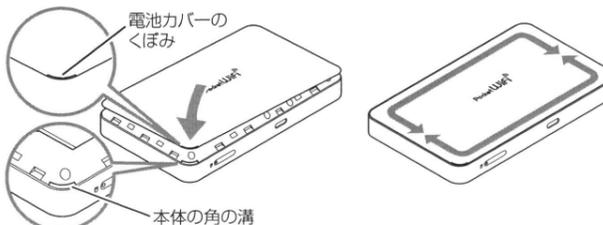

■ 電池パックを取り外す

1 電池カバーを取り外してから、電池パックを取り外す


○部(溝)に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

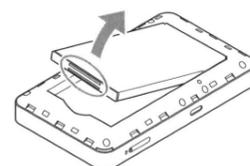

充電する


お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

■ USBケーブルTypeA/C (ZEDBG1)でパソコンに接続して充電する

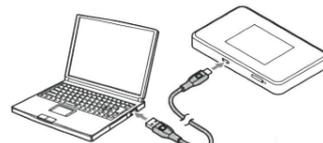

USBケーブルのUSB Type-Cプラグを本機の外部接続端子に、USBプラグをパソコンのUSBポートに接続します。

■ ACアダプタ(別売)で充電する

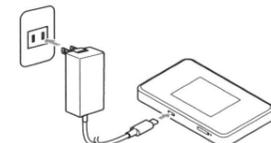


ACアダプタ(別売)のUSB Type-Cプラグを本機の外部接続端子に、電源プラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。

- 本機の充電には、本機に対応している同梱のUSBケーブル、またはACアダプタ(別売)以外ではご使用にならないでください。
- 本機に対応している充電用機器(別売)については、ソフトバンクのウェブサイト (https://www.softbank.jp/mobile/products/) にてご確認ください。
- ACアダプタ(別売)の取扱説明書も参照してください。
- 長時間充電を行うと、電池保護機能が働き充電機能が停止します。その場合、時間を置いて再度充電を行ってください。

## ホーム画面について

### ■ ホーム画面の見かた

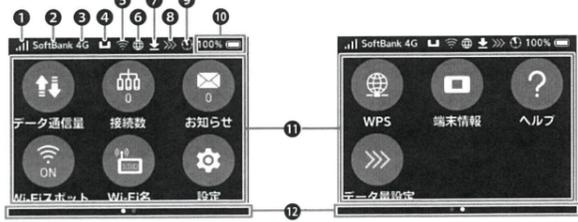

- モバイル ネットワークの受信レベル  
 (強) ⇄ (弱) ⇄ (圏外)  
 : ローミング中 : USIM カード未挿入
- ネットワークオペレーター表示  
**SoftBank** : 現在接続しているネットワークオペレーター名
- ネットワークの種類  
**4G/LTE** / **3G** : 現在接続しているネットワーク名
- クレドール (別売) 設定表示  
 : ルーターモード  
 : AP / ブリッジモード
- Wi-Fi スポットの受信レベル  
 (強) ⇄ (弱)
- モバイルネットワーク接続状態表示  
 : モバイルネットワーク接続中  
 : モバイルネットワーク接続完了  
 : モバイルネットワーク未接続  
 ※ Wi-Fi スポット接続時やクレドール (別売) を利用して LAN ケーブルでインターネット接続する場合にも表示されます。
- ソフトウェアダウンロード  
 : ソフトウェアダウンロード中  
 : ソフトウェアダウンロード完了
- ご利用データ量  
 (個人で契約された場合に表示)  
 : 通信速度の低速化が近づいた場合  
 : 通信速度の低速化が開始  
 : 通信速度の低速化が解除
- 検索レーダー  
 : 気象レーダーなどへの電波干渉をしていないか確認中
- 電池残量表示  
 電池残量が、パーセントとアイコンで表示されます。  
 (多い) ⇄ (少ない) : 充電中  
 : 電池残量がほとんどなし (要充電)  
 : 電池保護機能により充電機能停止 (本体温度が高温の場合)  
 : 電池保護機能により充電機能停止  
 ※長時間連続で充電し続けたり、充電している時間の割合が多い場合に表示されます。
- タッチメニューアイコン  
 タップすると各種機能を利用できます。
- ページインジケータ  
 2 ページあるホーム画面のうち、現在どちらのページを表示中かを示します。タッチパネルをフリックすると、次のページが表示されます。

### ■ タッチメニューアイコンについて

アイコンをタップして、各種機能の設定や本機の情報の確認ができます。

| 項目                   | 内容  |
|----------------------|---|
| データ通信量               | モバイルネットワークのデータ通信量の確認などができます。                              |
| 接続数 <sup>*1</sup>    | 接続中の機器を確認できます。  |
| お知らせ                 | 受信したお知らせの確認や削除ができます。未読のお知らせがある場合、件数が表示されます。 <sup>*2</sup> |
| Wi-Fi スポット           | Wi-Fi スポットやソフトバンク Wi-Fi スポットの接続や設定ができます。                  |
| Wi-Fi 名              | 本機の Wi-Fi 名 (SSID) とパスワード (セキュリティキー) の確認や設定ができます。         |
| 設定                   | 本機の各種設定を行うことができます。  |
| WPS                  | WPS 接続を設定できます。  |
| 端末情報                 | 本機の情報を確認できます。   |
| ヘルプ                  | 本機に表示される各種アイコンについて確認できます。                                 |
| データ量設定 <sup>*3</sup> | 通信速度の低速化の解除や予約の申し込みができます。                                 |

- ※ 1 画面ロック中にも (接続数アイコン) が表示されます。
- ※ 2 画面ロック中にも (未読お知らせありアイコン) が表示されます。
- ※ 3 通信速度の低速化が近づいた場合や低速化が開始された場合に表示されます (個人でのご契約のみ)。

各種機能の設定や本機の情報の確認画面で をタップすると前の画面へ、 をタップするとホーム画面に戻ります。  
 タッチメニューアイコンについて詳しくは、オンラインマニュアル/取扱説明書を参照してください。

## ドライバをインストールする

本機をはじめて接続したときは、デバイスドライバが自動的にインストールされます。手動でのドライバのインストール/アンインストールの操作は不要です。

- インストール中に本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われず、パソコンがシャットダウンするなどの異常を起こすおそれがあります。
- 管理者権限 (Administrator) でログインしてください。管理者権限の確認方法はオンラインマニュアル/取扱説明書の「故障とお考えになる前に」を参照してください。

- パソコン/Mac の電源を入れて OS を起動→本機を接続する  
 パソコン/Mac に搭載されているデバイスドライバを自動的にインストールするため、ドライバのインストールの操作は不要です。

### ■ Mac でドライバが自動的にインストールされなかった場合

- 本機を Mac に接続→デスクトップの「Pocket WiFi」をダブルクリック→「Pocket WiFi」をクリック→ユーザ名とパスワードを入力  
 ドライバがインストールされます。

## WEB UI を使う

WEB UI では、本機に無線 LAN 接続したパソコンやスマートフォンなどのモバイル機器から、本機の各種機能を設定できます。

- パソコンまたは無線 LAN 端末を起動し、本機と無線 LAN 接続する
- Web ブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力する
- WEB UI のホーム画面右上の「ログイン」をクリック→パスワードを入力→「ログイン」をクリックする  
 お買い上げ時は、パスワードに「admin」が設定されています。
- WEB UI のメインメニューで「設定」タブを選択→各種設定を行う

- WEB UI での設定について、詳しくはオンラインマニュアル/取扱説明書を参照してください。
- パソコンと本機を USB ケーブルで接続しても WEB UI を利用できます。手順 2 から操作してください。
- 本機の操作中は、WEB UI にログインできません。
- スマートフォンなどモバイル機器で本機に接続した場合、パソコンから表示できる WEB UI の設定項目のうち表示できないものがあります。

### ■ 主にできること

| 項目         | 内容  |
|------------|---|
| ホーム        | 接続状況、通信時間、データ通信量などの使用状況が確認できます。   |
| 接続中の端末     | 本機に接続している無線 LAN 端末の一覧を表示します (SSID A / SSID B)。端末名、MAC アドレスが表示され、MAC アドレスフィルタリングで接続の許可を指定できます。 |
| 設定         | LAN Wi-Fi Wi-Fi の基本設定、詳細設定のほか、LAN IP アドレスの設定ができます。  |
| Wi-Fi スポット | Wi-Fi スポット設定やアクセスポイントの接続優先度の設定ができます。  |
| データ通信量設定   | データ通信量の表示、最大通信量や自動リセット日の設定ができます。  |
| モバイルネットワーク | ネットワーク接続上の各種設定、プロファイル管理、SIM 管理ができます。  |
| 端末設定       | ログインパスワードの変更、ソフトウェア更新の設定、接続履歴の表示、高速起動の設定、オールリセットなどを行います。                                      |
| お知らせ       | 受信したお知らせメールの確認や削除ができます。   |
| 端末情報       | 本機に関する詳細情報として電話番号やIMEI などが確認できます。   |

## 無線 LAN 機能を有効にする

本機の電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN 機能が ON になります。本機のディスプレイに が表示されていることを確認します。


### ■ スリープモードについて

- 無線 LAN 端末の接続数が 0 の状態から 5 分経過すると、本機がスリープモードになります (お買い上げ時の状態)。
- スリープモード中は、無線 LAN 機能が OFF になります。
- スリープモードを解除して無線 LAN 機能を ON にし、無線 LAN 端末を再度接続するには、 を押します。
- 充電時にはスリープモードになりません。

## Windows パソコンを接続する (Windows 10 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi 名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

- パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 画面の右下にあるタスクバーからアクションセンターを選択→インターネットアクセスを選択する
- 本機の Wi-Fi 名 (802ZTa-XXXXXX) を選択→「接続」を選択する
- 本機のパスワード (セキュリティキー) を入力→「次へ」を選択する

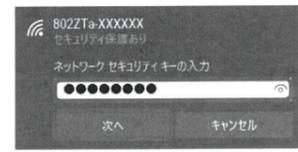


接続に成功すると、本機タッチメニューの Wi-Fi 接続数のカウントが 1 つ増えます。

## Mac を接続する (Mac OS X 10.14 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi 名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

- アップルメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」を選択する
- 「Wi-Fi」→「Wi-Fi をオンにする」を選択する
- 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の Wi-Fi 名 (802ZTa-XXXXXX) を選択する
- 本機のパスワード (セキュリティキー) を入力→「このネットワークを記憶」にチェックを付ける→「接続」を選択する

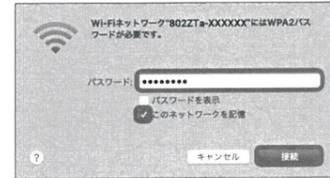


接続に成功すると、本機タッチメニューの Wi-Fi 接続数のカウントが 1 つ増えます。

「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークに接続する前に確認」のチェックを外してください。

## Android™ 搭載端末を接続する (Android™ 9 の場合)

一般的な Android™ 搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi 名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。

- Android™ 搭載端末を起動→メニューから「設定」を選択する
- Wi-Fi を ON にする
- 本機の Wi-Fi 名 (802ZTa-XXXXXX) を選択する
- 本機のパスワード (セキュリティキー) を入力→「接続」を選択する

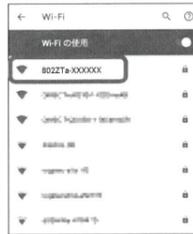

接続に成功すると、本機タッチメニューの Wi-Fi 接続数のカウントが 1 つ増えます。

接続のしかたはお使いの Android™ 搭載端末によって異なります。詳しくは、お使いの Android™ 搭載端末の取扱説明書を参照してください。

## iPhone / iPad を接続する (iOS 12 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi 名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

- iPhone、または iPad を起動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」を選択する
- Wi-Fi を ON にする
- 本機の Wi-Fi 名 (802ZTa-XXXXXX) を選択する
- 本機のパスワード (セキュリティキー) を入力→「接続」または「Join」を選択する



接続に成功すると、本機タッチメニューの Wi-Fi 接続数のカウントが 1 つ増えます。

Apple、Apple のロゴ、iPad、iPhone、Mac、Macintosh、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社とのライセンスにもつき使用されています。App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved.

## QR コードを利用して接続する

本機に表示した QR コードをアプリでスキャンして、自動的に本機と接続することができます。

- ホーム画面で「Wi-Fi 名」をタップする
- スマートフォンの QR コード読み取りアプリで、本機のディスプレイに表示された QR コードを読み取る
- スマートフォンの画面に Wi-Fi の電波アイコンが表示されていることを確認する




- QR コード読み取りアプリには「お父さん QR」アプリなどがあります。スマートフォンにインストールしてご利用ください。
- 同梱の Wi-Fi 名 (SSID) シールにある QR コードをスマートフォンで読み取っても、本機と接続することができます。

## ソフトバンク Wi-Fi スポットに接続する

ソフトバンク Wi-Fi スポットを利用するには、ご契約時に設定された 4 桁の暗証番号が必要です。次の手順で入力してください。

- ホーム画面で「Wi-Fi スポット」をタップする
- 「Wi-Fi スポット」が「ON」になっていることを確認し、「ソフトバンク Wi-Fi スポット」の「OFF」をタップして「ON」にする
- 数字のキーをタップし、4 桁のログインパスワードを正しく入力→「OK」をタップする

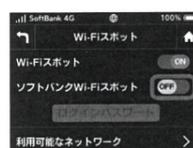

2019年7月第2版発行  
 ソフトバンク株式会社  
 ご不明な点はお求めになったソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名 802ZT  
 製造元 ZTE コーポレーション