HP ProBook 650 G4/CT Notebook PC(i7/32G/SSD仕様) 英語版			
インストールOS			Windows 11 Pro(64bit) 英語版
CPU			インテル® Core™ i7-8550Uプロセッサー（4コア、8スレッド、8MBキャッシュ、1.8-4.0GHz）
チップセット			プロセッサー内蔵
メモリ			32GB
表示機能	グラフィックアクセラレーター		インテル® UHDグラフィックス620（プロセッサー内蔵）
	ビデオメモリ		最大4147MB （メインメモリと共有）（メインメモリ8GB搭載時）
	内蔵ディスプレイ		15.6インチワイド（16：9）フルHD 液晶ディスプレイ （非光沢、1920×1080、220cd/m²、最大1677万色、IPS方式）
	外部CRT表示	アナログRGB	アナログRGB ミニD-sub15ピン：最大2048×1536、60Hzリフレッシュレート、最大1677万色
		HDMI	HDMI 1.4 ：最大4096 x 2160、24Hzリフレッシュレート、最大7チャンネルオーディオ、最大1677万色
ストレージドライブ			256GB SSD(M.2,PCIe Gen3x4 NVMe)
CD/DVDドライブ			DVDライター
オーディオ機能			内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク
キーボード			英語配列キーボード（キーピッチ：18.7×18.7mm、キーストローク：1.5-1.7mm）
ポインティングデバイス			クリックパッド（ジェスチャー対応）
Webカメラ			スライドカバー付きHD 720P Webカメラ（静止画：92万画素、動画：92万画素、固定焦点レンズ）
LAN			インテル® イーサネット・コネクション I219-LM（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）
無線LAN			インテル(R) Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) （アンテナ数：送信2、受信2、MU-MIMO対応）（Wi-Fi準拠、CCX準拠）
Bluetooth			Bluetooth 4.2
インターフェース	外部ディスプレイ		アナログRGB ミニD-sub15ピン×1、HDMI (1.4)×1
	LAN		RJ-45×1
	ヘッドフォンライン / アウト		コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック x 1
	マイクイン / ラインイン		
	USB		USB3.1ポート×2（手前側の1基がパワーオフUSB充電対応Charging ）、USB 3.1 Type-Cポート×1
	その他		microSD カードスロット、拡張コネクター×1
セキュリティチップ			TPM2.0準拠
指紋センサー			パームレストに内蔵
電源供給方式			HP 45WスマートACアダプター、リチウムイオンバッテリ
バッテリー			高耐久性リチウムイオンバッテリ（3セル、48Whr）
バッテリー稼働時間			最大約10時間（購入時状態の場合）
消費電力（通常時/最大時）			約9W/約45W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率			M区分 0.017（AAA）
外形寸法（W×D×H）			377×257×23.9（最厚部、突起部含まず）mm
質量			約2.18kg
付属品			バッテリー(装着済)・スマートACアダプター・電源コード・レーザースクロールマウス(USB)

※バッテリ可動時間につきましては、使用状況・経年劣化により異なります。
稼働時間を保証するものではございませんので、予めご了承ください。

※Windowsを更新しますと、ヘッドホン端子から音が出なくなる不具合が発生します
サウンドドライバを復元すると解決しますので、次ページの手順に沿って実行して下さい

パソコンレンタル
e-TAMAYA

この商品は、Windowsアップデートを実施すると、
ヘッドホン端子から音が出ない不具合が発生します。
BluetoothやUSBからの音声出力は問題ありません。
サウンドドライバーを復元すると解決します。下記の手順通り実施してください。

❶「コントロールパネル」を開きます。

❷「コントロールパネル」の表示方法が“すべてのコントロールパネル項目”になっていることを確認し、「デバイスマネージャー」をクリックします。

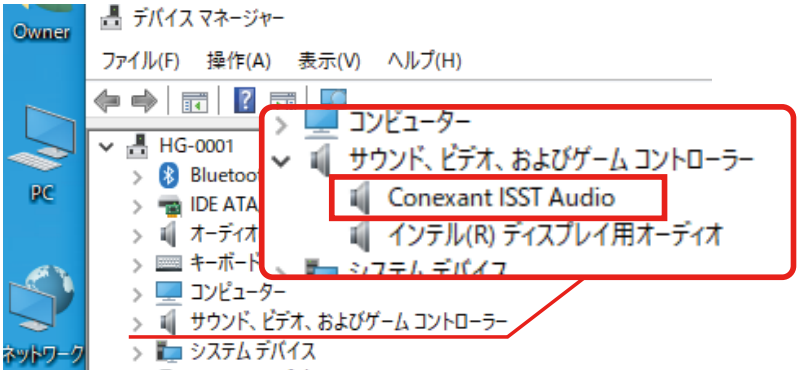

❸「デバイスマネージャー」が表示されます。
バージョンを戻したいデバイスドライバー「サウンド」内の「conexant ISST Audio」をダブルクリックします。

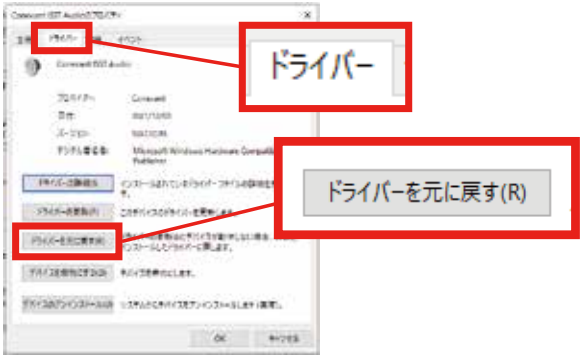

❹「（ドライバー名）のプロパティ」が表示されます。
「ドライバー」タブをクリックし、
「ドライバーを元に戻す」をクリックします。

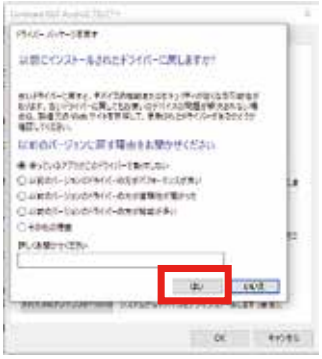

❺ 以前のバージョンに戻す理由を聞かれるので、適宜理由を選択し「はい」をクリックして下さい。

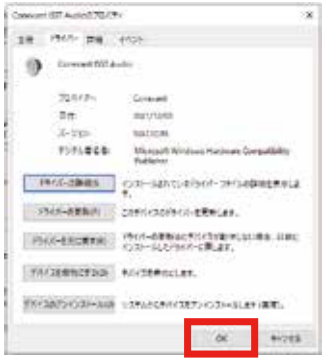

❺ ❹の画面に戻りますので
「OK」をクリックし、PCを再起動させて下さい。