

HP ProBook 650 G4/CT Notebook PC(i7/32G/SSD仕様) 英語版

インストールOS		Windows 10 Pro(64bit) 英語版 / Windows 11 Pro(64bit) 英語版	
CPU		インテル® Core™ i7-8550Uプロセッサ（4コア、8スレッド、8MBキャッシュ、1.8-4.0GHz）	
チップセット		プロセッサ内蔵	
メモリ		32GB	
表示機能	グラフィックアクセラレーター		インテル® UHDグラフィックス620（プロセッサ内蔵）
	ビデオメモリ		最大4147MB（メインメモリと共有）（メインメモリ8GB搭載時）
	内蔵ディスプレイ		15.6インチワイド（16：9）フルHD 液晶ディスプレイ （非光沢、1920×1080、220cd/m²、最大1677万色、IPS方式）
	外部CRT表示	アナログRGB	アナログRGB ミニD-sub15ピン：最大2048×1536、60Hzリフレッシュレート、最大1677万色
HDMI		HDMI 1.4：最大4096 x 2160、24Hzリフレッシュレート、最大7チャンネルオーディオ、最大1677万色	
ストレージドライブ		256GB SSD(M.2,PCIe Gen3x4 NVMe)	
CD/DVDドライブ		DVDライター	
オーディオ機能		内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク	
キーボード		英語配列キーボード（キーピッチ：18.7×18.7mm、キーストローク：1.5-1.7mm）	
ポインティングデバイス		クリックパッド（ジェスチャー対応）	
Webカメラ		スライドカバー付きHD 720P Webカメラ（静止画：92万画素、動画：92万画素、固定焦点レンズ）	
LAN		インテル® イーサネット・コネクション I219-LM（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）	
無線LAN		インテル(R) Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) （アンテナ数：送信2、受信2、MU-MIMO対応）（Wi-Fi準拠、CCX準拠）	
Bluetooth		Bluetooth 4.2	
インターフェース	外部ディスプレイ		アナログRGB ミニD-sub15ピン×1、HDMI (1.4)×1
	LAN		RJ-45×1
	ヘッドフォンライン / アウト		コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック x 1
	マイクイン / ラインイン		
	USB		USB3.1ポート×2（手前側の1基がパワーオフUSB充電対応Charging）、USB 3.1 Type-Cポート×1
	その他		microSD カードスロット、拡張コネクタ×1
セキュリティチップ		TPM2.0準拠	
指紋センサー		パームレストに内蔵	
電源供給方式		HP 45WスマートACアダプター、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー		高耐久性リチウムイオンバッテリー（3セル、48Whr）	
バッテリー稼働時間		最大約10時間（購入時状態の場合）	
消費電力（通常時/最大時）		約9W/約45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		M区分 0.017（AAA）	
外形寸法（W×D×H）		377×257×23.9（最厚部、突起部含まず）mm	
質量		約2.18kg	
付属品		バッテリー(装着済)・スマートACアダプター・電源コード・レーザースクロールマウス(USB)	

※バッテリー可動時間につきましては、使用状況・経年劣化により異なります。
稼働時間を保証するものではありませんので、予めご了承ください。

※Windowsを更新しますと、ヘッドホン端子から音が出なくなる不具合が発生します
サウンドドライバを復元すると解決しますので、次ページの手順に沿って実行して下さい


この商品は、Windowsアップデートを実施すると、
ヘッドホン端子から音が出ない不具合が発生します。
BluetoothやUSBからの音声出力は問題ありません。
サウンドドライバーを復元すると解決します。下記の手順通り実施してください。




① 「コントロールパネル」を開きます。




② 「コントロールパネル」の表示方法が「すべてのコントロールパネル項目」になっていることを確認し、「デバイスマネージャー」をクリックします。

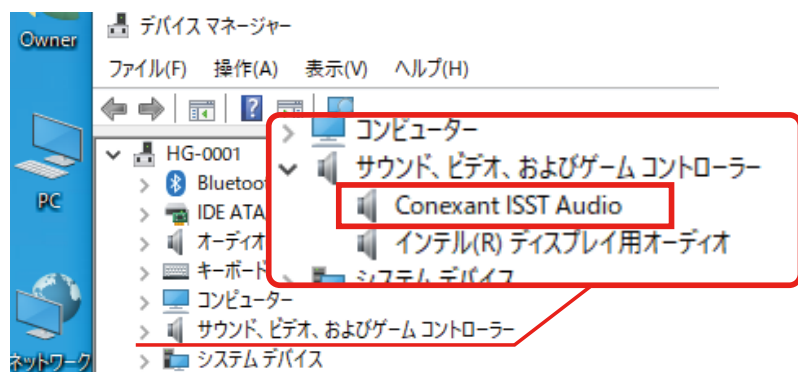

③ 「デバイスマネージャー」が表示されます。
バージョンを戻したいデバイスドライバー「サウンド」内の「conexant ISST Audio」をダブルクリックします。

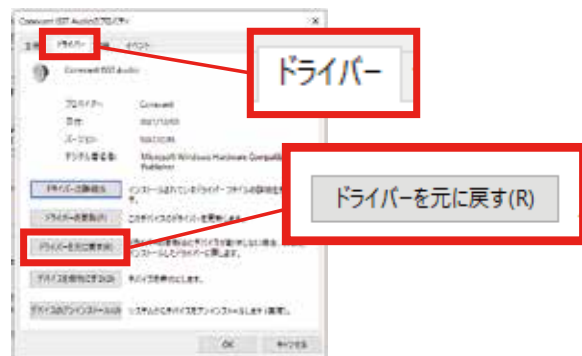

④ 「(ドライバー名)のプロパティ」が表示されます。
「ドライバー」タブをクリックし、「ドライバーを元に戻す」をクリックします。

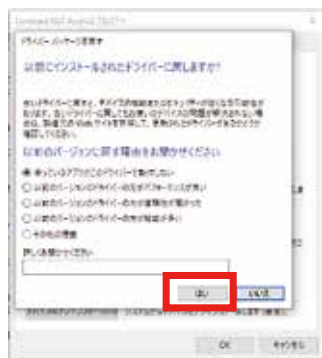

⑤ 以前のバージョンに戻す理由を聞かれるので、適宜理由を選択し「はい」をクリックして下さい。



⑤ ④の画面に戻りますので「OK」をクリックし、PCを再起動させて下さい。