



スクリーンサイズと投写距離

投写距離表

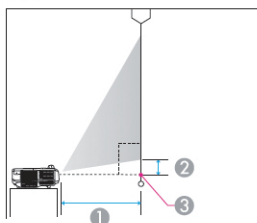

- ① 投写距離(レンズ先端からスクリーンまで)
- ② レンズ中心からスクリーン下端
(壁掛け・天吊りの場合はスクリーン上端)までの高さ
- ③ レンズ中心

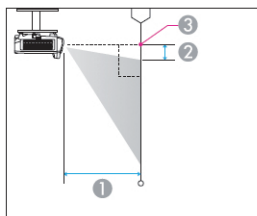

単位：cm

4:3スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～最長(テレ)	最短(ワイド)
50型	100x76	58 ~ 79	9
60型	120x91	70 ~ 96	11
70型	140x105	82 ~ 112	13
80型	160x120	94※	14
90型	180x135	107※	16
102型	207x155	121※	18

※ ワイド(ズーム最大)で投写してください。

単位：cm

16:9スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～最長(テレ)	最短(ワイド)
60型	130x75	63 ~ 87	14
70型	150x87	74 ~ 101	16
80型	180x100	85 ~ 116	19
90型	200x110	97※	21
100型	220x120	108※	23
113型	250x141	122※	26

※ ワイド(ズーム最大)で投写してください。

単位：cm

16:10スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～最長(テレ)	最短(ワイド)
55型	115x72	56 ~ 77	9
60型	130x81	61 ~ 84	9
70型	150x94	72 ~ 99	11

スクリーンサイズと投写距離

16:10スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～最長(テレ)	最短(ワイド)
80型	170x110	83 ~ 113	13
90型	190x120	94※	14
100型	220x130	105※	16
116型	251x157	122※	18

※ ワイド(ズーム最大)で投写してください。